


Инструкция по сборке

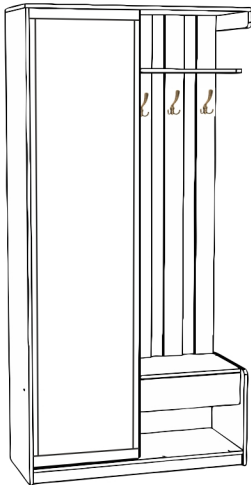

Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

- 1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
- 2. Берегите мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
- 3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
- 4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
- 5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажности 65±15%.
- 6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Комплектовочная ведомость

Детали из ЛДСП				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковая стойка	1	2083	418
2	Средняя стойка	1	2012	377
3	Крыша	1	1032	418
4	Дно	1	1000	418
5	Цоколь	2	1000	55
6	Декор	1	418	70
7	Декоративные планки	3	1634	96
8	Щит горизонтальный	1	492	377
9	Щит горизонтальный	2	492	372
9а	Щит горизонтальный	1	492	361
10	Боковая стойка тумбы	1	450	418
11	Фасад ящика	1	488	150
12	Боковина ящика	2	110	300
13	Планка усиления	2	140	360
14а	Фальшпанель ящика	1	110	402
14б	Задняя панель ящика	1	110	402

Детали из ЛХДФ				
15	Задн. стенка прихожей	1	2040	514
16	Задн. стенка тумбы	1	390	514
17	Дно ящика	1	434	318

Дверь сдвижная				
18	Дверь	1	2000	500
19	Направляющая нижняя	1		
20	Направляющая верхняя	1		

Фурнитура

а	Евровинт/заглушка		54/36
б	Саморез 3,5х16		8
в	Саморез 3,5х30		6
г	Саморез с прессшайбой 4,2х16		8
д	Штанга выдвижная 350		1
е	Направляющие шарик. 300мм		1компл
ж	Подпятник пластм.		8
з	Гвозди		80
и	Крючок с саморезами		3компл
к	Шлегель		2,1 м
л	Ключ для евровинта		1

Сборку производить на полу на картоне или бумаге.

- 1) Прибиваем подпятники (ж) к деталям (1,5,10) гвоздями (з).
- 2) К щиту (9) саморезами (б) крепим выдвижную штангу (д).
- 3) К дну (4) евровинтами (а) присоединяем цоколя (5) - рис.1.
- 4) К боковой стойке (1) евровинтами (а) присоединяем щиты (9).
- 5) Присоединяем евровинтами (а) боковую стойку (1) к дну (4).
- 6) Стойку среднюю (2) присоединяем евровинтами (а) к дну(4), щитам (9).

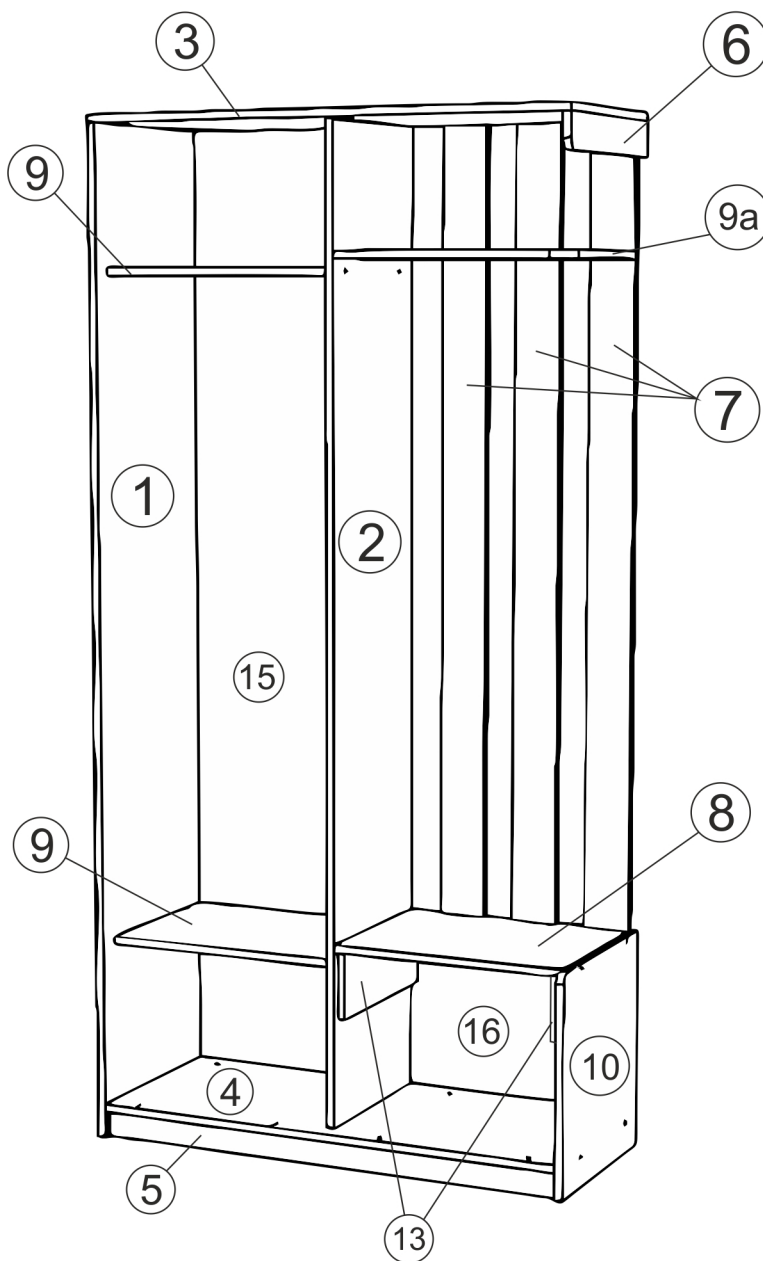


Рис.1

- 7) Крышу (3) евровинтами (а) присоединяем к стойкам (1,2).
- 8) К средней стойке (2) крепим щиты (8,9а) евровинтами (а).
- 9) Деталь (10) крепим к щиту (8) и дну (4) евровинтами (а).
- 10) Декоративные планки (7) крепим к крыше (3), щитам (8,9а) евровинтами (а).
- 11) Декор (6) крепим евровинтами к крыше (3). Прибить гвоздями задние стенки из ЛХДФ (проверив предварительно прямоугольность сборки).
- 12) Вытянуть внутреннюю часть направляющих (е), прижав рычажки черного цвета (рис.3). Внешние части (ответные планки) крепим на планки усиления (13) саморезами 3,5х16 (б).
- 13) Внутренние части направляющих крепим на боковины выдвижного ящика (12) саморезами 3,5х16 (б), ориентируясь на наколки.
- 14) С помощью евровинтов (а) собираем ящик, как показано на рис. 2.
- 15) Фасад (11) прикрепить к фальшпанели (14а) саморезами 3,5х30 (в).
- 16) Планки усиления прижать к щиту (8) и задней стенке, закрепить саморезами (в) к деталям (2,10).
- 17) Выдвижной ящик установить в изделие.
- 18) К планкам (7) прикрепить крючки (и) прилагающимися саморезами.
- 19) К нижней направляющей (19) приклеен двусторонний скотч. Убираем с него защитную пленку и приклеиваем нижнюю направляющую на дно (4) вплотную к средней панели. Верхнюю направляющую (20) крепим по краю крыши (3) саморезами (г).
- 20) Устанавливаем дверь.

Сборка ящиков.

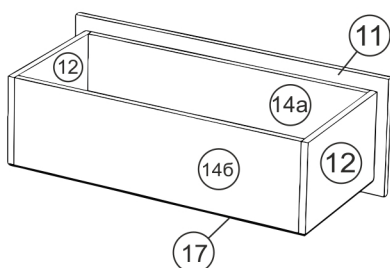


Рис.2

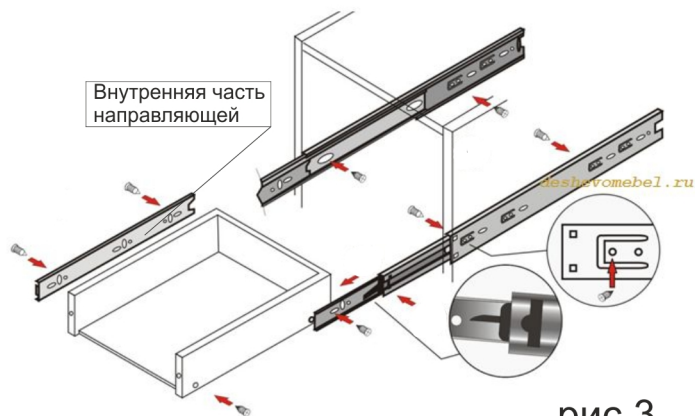


рис.3