


Инструкция по сборке

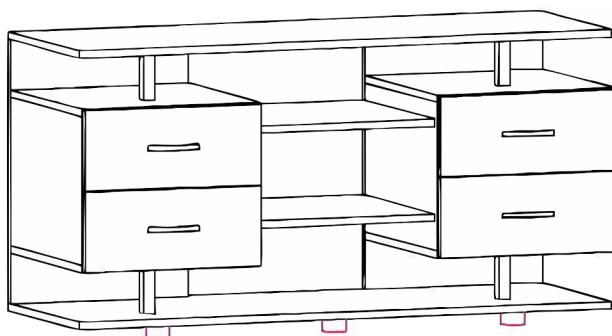

Комплектовочная ведомость

№ п/п	Наименование детали	Размеры	Кол-во (шт)	Цвет
1	Дно	1200 x 420	1	1
2	Столешница	1200 x 420	1	1
3	Крыша блока	400 x 420	2	1
4	Дно блока	400 x 420	2	1
5	Стойка блока	314 x 420	4	1
6	Полка	400 x 420	2	1
7	Задняя стенка	558 x 400	2	2
8	Бок ящика	400 x 90	8	1
9	Задняя стенка ящика	310 x 90	4	1
10	Фальш-панель ящика	310 x 90	4	1
11	Фасад ящика	169 x 396	4	2
12	Дно ящика (ЛХДФ белая)	342 x 460	4	


Фурнитура

№ п/п	Наименование	Внешний вид	Кол-во, шт.
1ф	Ключ для евровинта		1
2ф	Заглушки для евровинта (цвет №1)		38
3ф	Заглушки для эксцентрика (цвет №1)		8
4ф	Заглушки для евровинта (цвет №2)		8
5ф	Заглушки для эксцентрика (цвет №2)		4
6ф	Гвозди		68
7ф	Эксцентриковая стяжка (дюбель + эксцентрик)		12
8ф	Болт 6 x 130		4
9ф	Шайба 6		4
10ф	Труба алюминиевая Д 40*106		4
11ф	Опора регулируемая		6
12ф	Ручка-скоба		4
13ф	Винт M4 x 40		8
14ф	Направляющие шариковые 400		4
15ф	Саморез 4 x 30		8
16ф	Саморез 3,5 x 16		56
17ф	Евровинт		46
18ф	Шайба пластиковая		8

Подготовка к сборке.

- Перед сборкой изделия необходимо ознакомиться с инструкцией по сборке.
- Определите расположение деталей в изделии в соответствии со схемой сборки.
- Подготовьте необходимый инструмент для монтажных работ (отвертка, молоток).
- Сборку необходимо производить на ровном полу, покрытом упаковочной бумагой, во избежание повреждений поверхностей и загрязнения мебели.

Рис.2

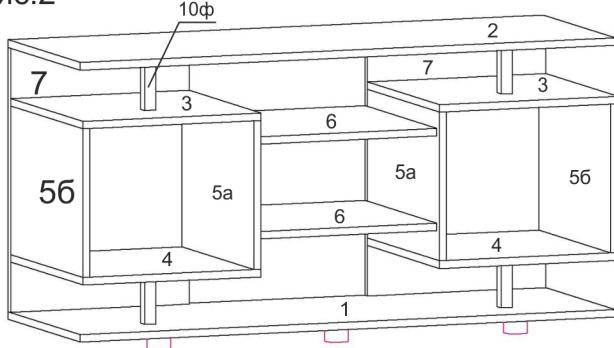

1. К дну (1) с помощью саморезов 3,5 x 16 (16ф) крепим опору регулируемую (11ф). Схема крепления (см. Рис.1).

Рис.1


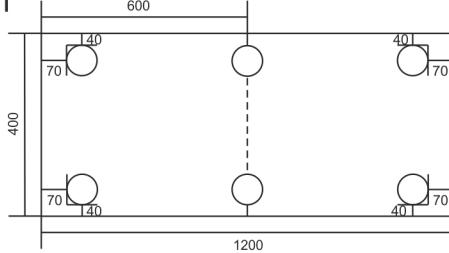


Рис.3

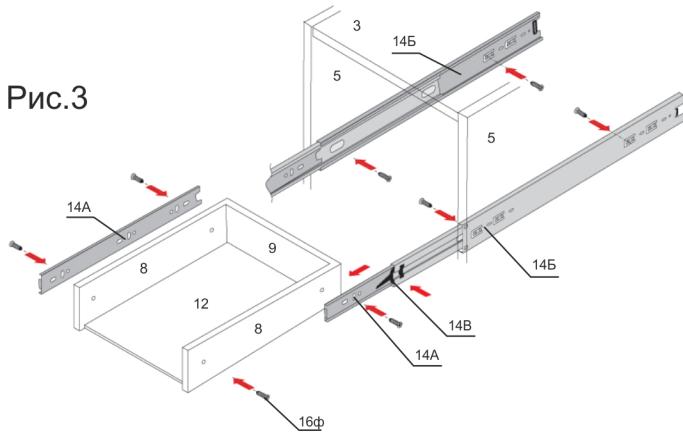

2. Крепим полки (6) к стойкам блока 5 (а) с помощью евровинтов (17ф). (Рис.2).

3. Для крепления направляющих (14ф) к элементам тумбы, нужно разобрать их, с помощью рычага внутри (см. Рис.3, поз. (14В)). Вытяните внутреннюю часть направляющих наполовину и осторожно нажмите на рычаг. Затем потяните дальше.

4. Согласно разметке к стойкам блока 5 (а) и 5 (б), при помощи саморезов 3,5 x 16 (16ф) крепим ответные части (14Б) направляющих.

5. К дну блоков (4) крепим стойки блока 5 (б) и конструкции из стоек блока 5 (а) и полок (6) с помощью евровинтов (17ф).

6. В крыши блоков (3) вкручиваем дюбеля эксцентриковой стяжки (7ф). В стойки блоков 5 (б) и 5 (а) в отверстия вставляем эксцентрики (7ф) так, чтобы стрелка на эксцентрике показывала в сторону ближайшего края.

7. Надеваем крыши блоков (3) на место и поворачиваем эксцентрики на 180°.

8. Прикрепляем полученную конструкцию с помощью евровинтов (17ф) к задним стенкам (7).

9. В отверстия в днах блока (4) вставляем болты (8ф), предварительно подложив под голову болта шайбу (9ф) и надеваем на большую трубу (10ф). Крепим с помощью болта и евровинта через футерку дно тумбы (1) к полученной конструкции.

10. Вкручиваем в столешницу (2) дюбеля эксцентриковой стяжки (7ф). Вставляем в отверстия задней стенки эксцентрики и с помощью болта (8ф), трубы (10ф) и эксцентриков крепим столешницу к тумбе.

11. Собираем ящики по Рис.4:

- между боковыми стенками ящика (8) крепим с помощью евровинтов (17ф) заднюю стенку ящика (9) и фальш-панель (10);

- проверив перпендикулярность ящика, прибиваем дно ящика (12) с помощью гвоздей (6ф);

- крепим части (14А) направляющих к боковым стенкам (8) при помощи саморезов 3,5 x 16 (16ф) в намеченные отверстия;

- соединяем фасад ящика (11) с помощью винтов M4 x 40 (13ф) и ручки-скобы (12ф);

- устанавливаем ящик в изделие;

- выравниваем фасад и крепим его дополнительно, при помощи двух саморезов 4 x 30 (15ф); саморезы вкручивать строго перпендикулярно к фальш-панели.

12. Шляпки евровинтов и эксцентрики закрываем заглушками.

Изделие готово.

Рис.4

