


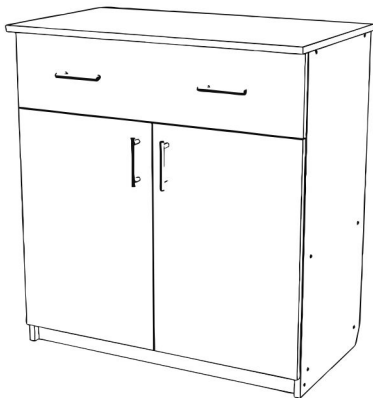

Комод «Виконт»
Комплектовочная ведомость

Инструкция по сборке



Уважаемый покупатель! Для максимального увеличения срока эксплуатации нашей мебели необходимо соблюдать условия её хранения, правила эксплуатации и ухода за ней.

1. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически их подкручивать.
2. Оберегайте мебель от механических повреждений, от попадания на ее поверхность воды, растворителей, щелочей и кислот. При случайном попадании жидкости немедленно вытереть сухой мягкой тканью.
3. При уборке мебели нельзя использовать абразивные материалы. Пользуйтесь специальными чистящими средствами. Пыль с поверхности удаляйте сухой мягкой тканью.
4. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Мебель рекомендуется эксплуатировать в помещениях с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажности 65±15%.
6. Не следует ставить на поверхность мебели горячие предметы.

Фирма-изготовитель оставляет за собой право проводить конструктивно-художественные изменения, связанные с внедрением новых материалов и технологий, направленных на повышение качества изделий.

Гарантийный срок эксплуатации мебели 24 месяца, при соблюдении условий хранения, сборки и эксплуатации. По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью претензии не принимаются. Претензии по качеству принимаются в течении гарантийного срока эксплуатации (24 месяца), по месту покупки с предъявлением товарного чека и ярлыка с упаковки.

Детали из ЛДСП				
Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Столешница	1	810	440
2	Стойка боковая	2	850	410
3	Щит горизонтальный (дно)	2	768	410
4	Планка	2	768	90
5	Цоколь	1	768	50
6	Фальшпанель ящика	1	140	710
7	Задняя панель	1	140	710
8	Боковина ящика	2	140	400
9	Фасад ящика	1	196	796
10	Дверь левая/правая	2	596	396
Детали из ЛХДФ				
11	Дно ящика	1	740	396
12	Задняя стенка	2	800	396

Фурнитура

а	Евровинт 6х50 /заглушка		18/14
б	Ключ для евравинта		1
в	Петля для накладной двери		4
г	Ручка		4
д	Винт М4х25		4
е	Винт М4х40		4
ж	Шайба пластм.		8
з	Саморез 3,5х16		24
и	Саморез 4х30		6
к	Подпятник		4
л	Направляющие роликовые 400		1компл
м	Планка соединительная		1
н	Гвозди		40

Сборку производить на полу на картоне или бумаге.

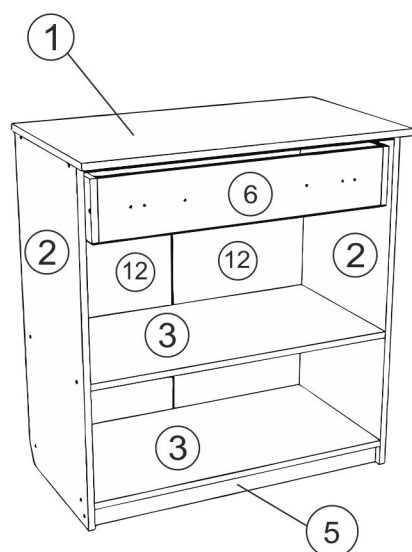


рис. 1

- 1) К нижним торцам стоек комода (2) прибиваем подпятники (к) гвоздями.
- 2) К стойкам комода (2) крепим ответные планки направляющих (л) с помощью саморезов 3,5х16 (з).
- 3) С помощью евровинтов соединяем стойки (2) и дно (3), стойки (2) и щит горизонтальный (3), стойки (2) и цоколь (5), стойки (2) и планки жесткости (4).
- 5) Саморезами 4х30 (и) сквозь отверстия в планках жесткости присоединяем к комоду столешницу (1).
- 6) Собираем ящики (рис.2).
- 7) Гвоздями прибить задние стенки (12), используя планку соединительную (м). Предварительно проверить прямоугольность сборки.
- 8) Устанавливаем ящики в комод.

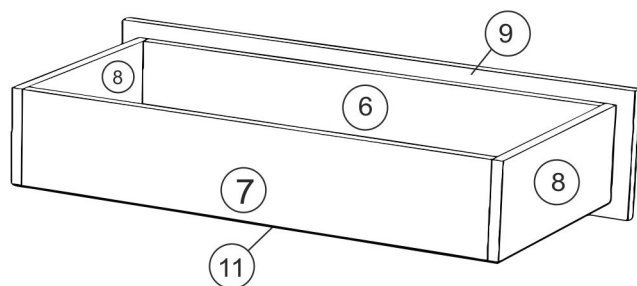


рис. 2

Схема установки роликовых направляющих.

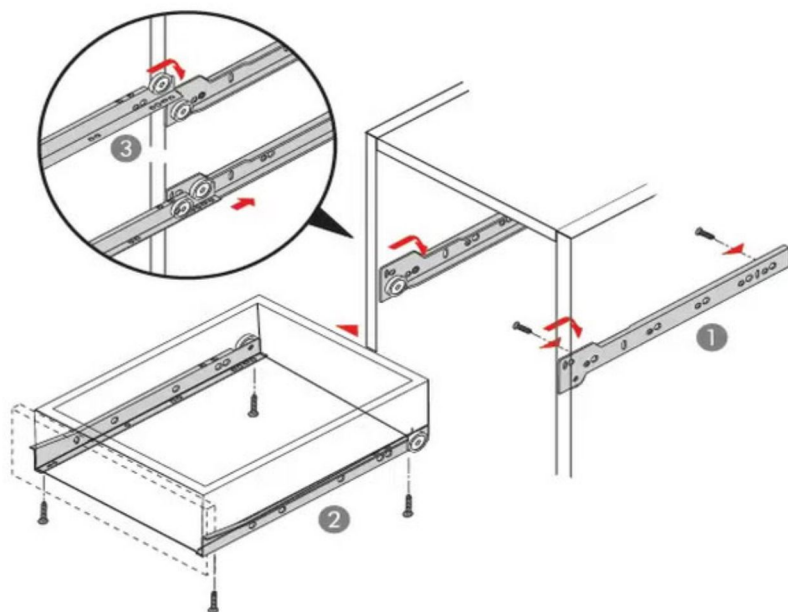


Рис.3

- 1) С помощью евровинтов собираем ящики, как показано на рисунке (2). Слегка притянув фасад к фальшпанели ручкой (г) и саморезами (и), выровнять его и закрепить саморезами 4х30 (и).
- 2) Прибить дно гвоздями.
- 3) Роликовые направляющие крепим снизу саморезами 3,5х16 (з). Ролики должны быть сзади ящика (рис. 3).